



Submerge UV-26 battery pack assembly




Части:

2-е батареи Genesis 26a/h, кронштейн в сборе, кольцо-распорка, 4-е 6mm стальных болта, электрический жгут.

Необходимые инструменты:

7/16th гаечная головка, и 7/16 или 10mm гаечный ключ

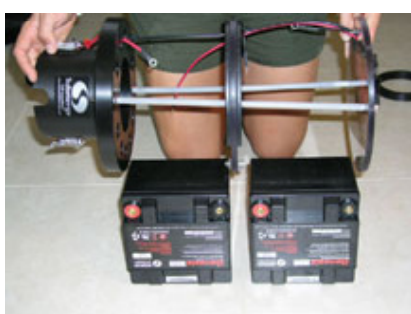

Так будут батареи располагаться в кронштейне



Шаг 1-й: снимите гайки и шайбы с вершины кронштейна



Шаг 2-й: плавно поднимите среднюю перегородку на 1-1,5 см (1/2")



Шаг 3-й: Установите батарею, убедитесь что провода не повреждены и не пережаты

ПРИМЕЧАНИЕ установите батарею в нижней части кронштейна.



Шаг 4-й: Установите гайки на шпильки кронштейна



Шаг 5-й: Установите вторую батарею



Шаг 6-й: Установите распорное кольцо.
Если длины шпилек не хватает, ослабьте их снизу.



Шаг 7-й: затяжение гайки, так что бы перегородки не деформировались.



Сборка верна!



Сборка проведена НЕ ВЕРНО. Кроштейн перетянут. Верхняя перегородка изогнута



Шаг 8-й: подключите плюсовой контакт, более толстый провод ближе к батарее



Шаг 9-й: затяните гайку, не прилагая чрезмерных усилий



Шаг 10-й: подключите минусовой контакт, более толстый провод ближе к батарее



Шаг 11-й: Теперь соедините плюсовую и минусовую клеммы батарей соединительным кабелем



**Сборка окончена.
Результат должен быть похож на изображение.**

